



Observaciones¹: la cubierta no dispone de acceso directo a través del edificio. En caso de necesidad de acceso, se instalará una torre con pasarela de acceso (andamio). El acceso a través de la plataforma elevadora móvil de personas (PEMP) no es el más adecuado puesto que la PEMP está diseñada para trabajar en ella y no para desembarcar en cubierta o en cualquier otro lugar elevado. Si la entidad UPV responsable de la ejecución de los trabajos considera el acceso como excepcional debido a la urgencia de los mismos, el acceso con PEMP, además del permiso de trabajo será necesario una evaluación de riesgos específica de las tareas a acometer.

Riesgo de caída a distinto nivel

Vano de iluminación sobre la cubierta de material frágil

No existe protección perimetral.

Medidas preventivas existentes

La cubierta dispone de línea de anclaje horizontal conforme EN 795 C. Ver en el plano anexo a la Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dispositivos de protección.

Medidas preventivas a adoptar

En caso de tener que acceder a la cubierta, al tratarse de una actuación considerada de especial riesgo, RECUERDE que es obligatorio requerir previamente un permiso de trabajo.

El citado permiso de trabajo y el procedimiento de aplicación pueden solicitarse a través de la entidad contratante y/o consultar en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm. El cumplimiento de las medidas preventivas y de protección, allí indicadas, es necesario para la autorización del permiso de trabajo.

Además de los requisitos específicos para cada situación en particular, se debe entregar al responsable de la contratación la acreditación de la realización de la evaluación de riesgos para la actividad objeto del contrato, así como la acreditación de que los trabajadores que vayan a desarrollar la misma disponen de la información y formación específica para dichos trabajos.

¹ Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	INFORMACIÓN RIESGOS CUBIERTA 8K	Código IRC_PREF AD 00
		06/03/2025
	UPV CAMPUS DE VERA	Página 2 de 12

Observaciones²: CUBIERTA NO ACCESIBLE

Riesgo de caída a distinto nivel

Vano de iluminación sobre la cubierta de material frágil

No existe protección perimetral.

Medidas preventivas a adoptar

En caso de tener que acceder a la cubierta, al tratarse de una actuación considerada de especial riesgo, RECUERDE que es obligatorio requerir previamente un permiso de trabajo.

El citado permiso de trabajo y el procedimiento de aplicación pueden solicitarse a través de la entidad contratante y/o consultar en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm. El cumplimiento de las medidas preventivas y de protección, allí indicadas, es necesario para la autorización del permiso de trabajo.

Además de los requisitos específicos para cada situación en particular, se debe entregar al responsable de la contratación la acreditación de la realización de la evaluación de riesgos para la actividad objeto del contrato, así como la acreditación de que los trabajadores que vayan a desarrollar la misma disponen de la información y formación específica para dichos trabajos.

² Junto con esta Información se deberá entregar la Instrucción de trabajo para la cubierta del edificio disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm y el Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm).

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	INSTRUCCIÓN: TRABAJO EN CUBIERTAS PREF AD UPV CAMPUS DE VERA	Código IRC_PREF AD 00 06/03/2025 Página 3 de 12
--	---	---

INSTRUCCIÓN TRABAJO EN CUBIERTAS CAMPUS DE VERA: PREFABRICADOS ADMINISTRATIVOS EDIFICIOS 8H 8K

ÍNDICE

1. Procedimiento de actuación
2. Aspectos importantes a tener en cuenta
 - 2.2 Elementos del sistema anticaídas
 - 2.3 Espacio libre mínimo
 - 2.4 Pautas para el recurso preventivo

Anexo: Plano situación actual cubierta

Junto con la presente instrucción se deben entregar los siguientes documentos disponibles en http://www.sprl.upv.es/CA7_5.htm:

- Instrucciones de uso Dispositivo anclaje EN 795 clase C: dispositivo de anclaje equipado con línea flexible horizontal (línea de vida)

En caso de no haberse entregado previamente, se debe entregar también la siguiente documentación:

- Manual preventivo para empresas externas, (ver Punto 1.14 del Anexo II sobre trabajos en cubiertas disponible en http://www.sprl.upv.es/CA2_2.htm)
- Información sobre los riesgos y medidas preventivas de las cubiertas donde van a realizar el trabajo, disponible en http://www.sprl.upv.es/CA7_1.htm

1. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN CUBIERTAS NEXUS

La cubierta no dispone de acceso. Solicitar la llave al personal de Seguridad asignado al edificio. El acceso y la salida a la cubierta se deberá registrar a través de la aplicación de acceso a cubiertas CARBO. Se deben tomar las precauciones necesarias para impedir que personal ajeno a los trabajos acceda a la cubierta durante la realización de los mismos.

CUBIERTA 8H

Cubierta sin acceso construido. En caso de tener que acceder a la cubierta, al tratarse de una actuación considerada de especial riesgo, RECUERDE que es obligatorio requerir previamente un permiso de trabajo.

CUBIERTA 8K

Cubierta no accesible. En caso de tener que acceder a la cubierta, al tratarse de una actuación considerada de especial riesgo, RECUERDE que es obligatorio requerir previamente un permiso de trabajo.

El citado permiso de trabajo y el procedimiento de aplicación pueden solicitarse a través de la entidad contratante y/o consultar en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm. El cumplimiento de las medidas preventivas y de protección, allí indicadas, es necesario para la autorización del permiso de trabajo.

Además de los requisitos específicos para cada situación en particular, se debe entregar al responsable de la contratación la acreditación de la realización de la evaluación de riesgos para la actividad objeto del contrato, así como la acreditación de que los trabajadores que vayan a desarrollar la misma disponen de la información y formación específica para dichos trabajos.

Deberá montarse una torre de acceso. Antes de subir a la torre, el operario procederá a colocarse el arnés anticaídas EN 361 de manera adecuada, comprobando que no presente alteraciones en sus componentes, quede ajustado, sin cintas dobladas y en posición correcta. El uso del arnés va a asociado a la utilización de casco con barbiquejo EN 397.

ELEMENTOS DE TRABAJO NECESARIOS

- 1 Arnés anticaídas EN 361. Figura 1.
- 2 Elemento de amarre doble con absorbedor de energía integrado EN 355. Figura 2.
- 3 Casco con barbiquejo EN 397. Figura 3.
- 4 Conectores EN 362. Figura 4.
- 5 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible (cuerda) EN 353-2. Figura 5



Figura 1. Arnés anticaídas EN 361

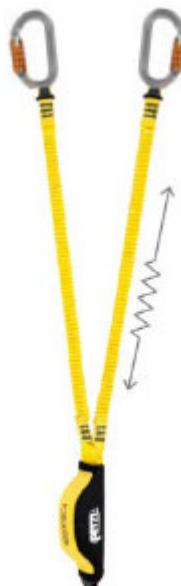


Figura 1. Conectores EN 355



Figura 3. Casco con barbiquejo EN 397



Figura 4. Conectores EN 362



Figura 5. Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible (cuerda) EN 353-2

Antes desembarcar en la cubierta, el usuario se conectará a la línea de anclaje flexible horizontal EN 795 C mediante su elemento de doble amarre EN 355 o su Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible (cuerda) EN 353-2

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	INSTRUCCIÓN: TRABAJO EN CUBIERTAS PREF AD	Código IRC_PREF AD 00
		06/03/2025
UPV CAMPUS DE VERA		Página 6 de 12

El desplazamiento y los trabajos a ejecutar en la cubierta se realizarán con el trabajador anclado en todo momento mediante el subsistema de conexión a los anclajes estructurales distribuidos por la cubierta (ver en el plano anexo a esta Instrucción de trabajo los puntos donde se han instalado dispositivos de protección). El subsistema de conexión deberá ser el adecuado en cada momento y estar certificado para el uso concreto, siguiendo las indicaciones del fabricante respecto a las limitaciones de utilización de cada equipo. Cuando el operario abandone la cubierta, realizará estas mismas acciones, pero de manera inversa

El citado permiso de trabajo y el procedimiento de aplicación pueden solicitarse a través de la entidad contratante y/o consultar en http://www.sprl.upv.es/CA4_b.htm. El cumplimiento de las medidas preventivas y de protección, allí indicadas, es necesario para la autorización del permiso de trabajo.

La instalación de cables, conductos, etc. debe realizarse evitando que crucen zonas de paso. Cuando no sea posible, se deberán proteger y señalizar para evitar riesgos de golpes o caída. Extremar las precauciones al transitar por estas zonas.

Recoger los restos de materiales, herramientas, etc. al terminar los trabajos. No dejar abandonados sobre la cubierta.

Al abandonar la cubierta el acceso debe quedar cerrado nuevamente y entregar la llave al personal de la UPV.

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	INSTRUCCIÓN: TRABAJO EN CUBIERTAS PREF AD UPV CAMPUS DE VERA	Código IRC_PREF AD 00 06/03/2025 Página 7 de 12
--	---	---

2. ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

2.1. Pautas generales

Los trabajos en cubiertas únicamente deben llevarse a cabo en aquellos puntos que no presenten riesgo de caída de altura, por existir protección colectiva adecuada (protección perimetral, protección de superficies frágiles: claraboyas, lucernarios, vanos de iluminación, etc.), y/o por la utilización de medidas de protección individual contra caídas de altura.

Solicitar a la UPV la confirmación de la certificación de los sistemas anticaídas presentes en las instalaciones y las instrucciones de uso. No utilizar ningún dispositivo de anclaje del cual no se disponga por escrito de su certificación y revisión por instalador autorizado.

Se recomienda que los trabajos se realicen como mínimo por 2 operarios. Los trabajos junto a lucernarios o vanos de iluminación, máquinas cerca de los bordes de la cubierta, y en definitiva que impliquen la necesidad de uso de arnés de seguridad anticaídas, se realizarán como mínimo por 2 operarios. Sólo los trabajadores que hayan recibido información sobre los riesgos y medidas de prevención y protección a aplicar y formación para trabajos en alturas, y cuenten con los equipos de protección adecuados, pueden acceder a las zonas de riesgo en las cubiertas.

Cuando los trabajos conlleven riesgos especialmente graves de caída de altura, por las particulares características de la actividad, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo, deberá realizarse con la presencia de un recurso preventivo. En el caso de trabajos contratados con empresas externas el recurso preventivo deberá ser nombrado por la empresa contratista que ejecute los trabajos.

Se debe disponer de un protocolo de rescate en caso de caída y de los medios necesarios para llevarlo a cabo.

El acceso a las cubiertas deberá realizarse únicamente por las escaleras o escalas del edificio. Cuando no existan, o sea necesario por razones de seguridad acceder desde otro punto de la cubierta, se deberán utilizar equipos de trabajo (plataformas, andamios, etc.) estables y certificados, que cumplan el [Real Decreto 2177/2004](#), sobre equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura y consultar con el Servicio de Infraestructuras de la UPV la resistencia del terreno en la zona de acceso, para establecer, en caso necesario, medidas de protección adicionales.

No se deberá acceder a las cubiertas cuando las condiciones climatológicas sean adversas: fuerte viento (superior a 30 km/h), lluvia, tormentas eléctricas, etc.

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	INSTRUCCIÓN: TRABAJO EN CUBIERTAS PREF AD UPV CAMPUS DE VERA	Código IRC_PREF AD 00 06/03/2025 Página 8 de 12
--	---	---

2.2. Pautas para el recurso preventivo

Se indican a continuación unas pautas u orientaciones para la actuación de los recursos preventivos. Esta información deberá complementarse con la documentación específica que les será facilitada, con anterioridad al desarrollo de la actividad, por la empresa o empresas que realicen las operaciones o actividades en la cubierta: actividades previstas, evaluación de riesgos específica/medidas preventivas planificadas, procedimiento, instrucciones, etc.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS:

- El recurso preventivo deberá comprobar los siguientes aspectos:
 - o La estabilidad y solidez de los elementos de soporte.
 - o Buen estado de los equipos de trabajo previstos utilizar para los trabajos temporales en altura.
 - o La existencia de dispositivos de seguridad y su correcto funcionamiento.
 - o El buen estado de los medios de protección.
 - o La disponibilidad de los equipos de protección individual y su correcto estado, así como la adecuación de la ropa de trabajo a utilizar.

En caso de detectar ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, comunicará tal situación al empresario para que proceda de manera inmediata a subsanar la situación.

DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO:

- Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas previstas:
 - o Que los trabajos se realizan cumpliendo con las actividades preventivas y, en su caso el procedimiento descrito para tales tareas.
 - o Mantenimiento de los medios de protección previstos y, en caso necesario de retirada temporal de los mismos, que se utilizan los equipos de protección individual necesarios en cada caso.
 - o Comprobar que las actividades preventivas son eficaces y adecuadas a los riesgos. En caso de detectar ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, comunicará tal situación al empresario para que proceda de manera inmediata a subsanar la situación.
- Si no se cumplen adecuadamente las medidas preventivas, deberá:
 - o dar las indicaciones necesarias a los trabajadores para su correcto e inmediato cumplimiento.
 - o Informar al empresario si no se subsana el deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, para que éste adopte las medidas necesarias.
- Vigilar la aparición de riesgos no previstos derivados de la situación y comunicarlo al empresario.
- Verificar periódicamente y cada vez que las condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia, que

 <p>UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA</p>	INSTRUCCIÓN: TRABAJO EN CUBIERTAS PREF AD	Código IRC_PREF AD 00
		06/03/2025
	UPV CAMPUS DE VERA	Página 9 de 12

los elementos de soporte, equipos de trabajo para trabajos temporales en altura, medios de protección, equipos de protección individual, etc., se mantienen en buen estado.

- En caso de emergencia, aplicar de forma inmediata las medidas de emergencia previstas.

UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO:

- Comprobar que se restablecen las condiciones iniciales previas al trabajo. Recoger los restos de materiales, herramientas, etc. No dejar abandonados sobre la cubierta.
- Completar el registro de vigilancia con el resultado de la misma: cumplimiento de las medidas preventivas, irregularidades, comunicaciones al empresario, etc.

Registro de vigilancia

A RELLENAR POR EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS	
NOMBRE de la persona designada como Recurso Preventivo:	
Marcar la situación que requiere la presencia del recurso preventivo:	
<input type="checkbox"/> Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura <input type="checkbox"/> Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento <input type="checkbox"/> Utilización de máquinas sin declaración CE de conformidad (Anexo IV de los RD 1435/92 y RD 56/95, modificados por RD 1644/2008.) que presenten riesgos para el trabajador <input type="checkbox"/> Trabajos en espacios confinados <input type="checkbox"/> Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión (excepto trabajos en inmersión con equipo subacuático) <input type="checkbox"/> Otros (especificar): _____	
UBICACIÓN recomendada para realizar la vigilancia:	
DOCUMENTACIÓN entregada a la persona designada como Recurso Preventivo:	
<input type="checkbox"/> Evaluación de Riesgos y Medidas Preventivas del trabajo específico a desarrollar <input type="checkbox"/> Procedimiento/s de trabajo <input type="checkbox"/> Instrucciones de trabajo <input type="checkbox"/> Protocolo de actuación en caso de emergencia <input type="checkbox"/> Otros (especificar): _____	
Fecha:	Nombre y Firma de la persona responsable:

A RELLENAR POR EL RECURSO PREVENTIVO
<p>¿Se DISPONE de las medidas preventivas previstas en la planificación?</p> <p>¿Son SUFFICIENTES?</p> <p>¿Son EFICACES las medidas previstas respecto a los riesgos?</p> <p>¿Son ADECUADAS las actividades preventivas a los riesgos previstos o a la aparición de riesgos no previstos?</p> <p>En caso negativo ¿se ha comunicado de forma inmediata a la persona responsable?</p> <p>Observaciones:</p>
<p>¿Se observa un DEFICIENTE CUMPLIMIENTO de las actividades preventivas?</p> <p>Se han dado las INDICACIONES necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas</p> <p>¿Se ha COMUNICADO de forma inmediata a la persona responsable?</p> <p>Observaciones:</p>
<p>Firma Responsable empresa:</p>
<p>Firma Recurso Preventivo:</p>




UPV CAMPUS DE VERA –EDIFICIO 8H

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS GRÁFICAS



  LÍNEA DE VIDA

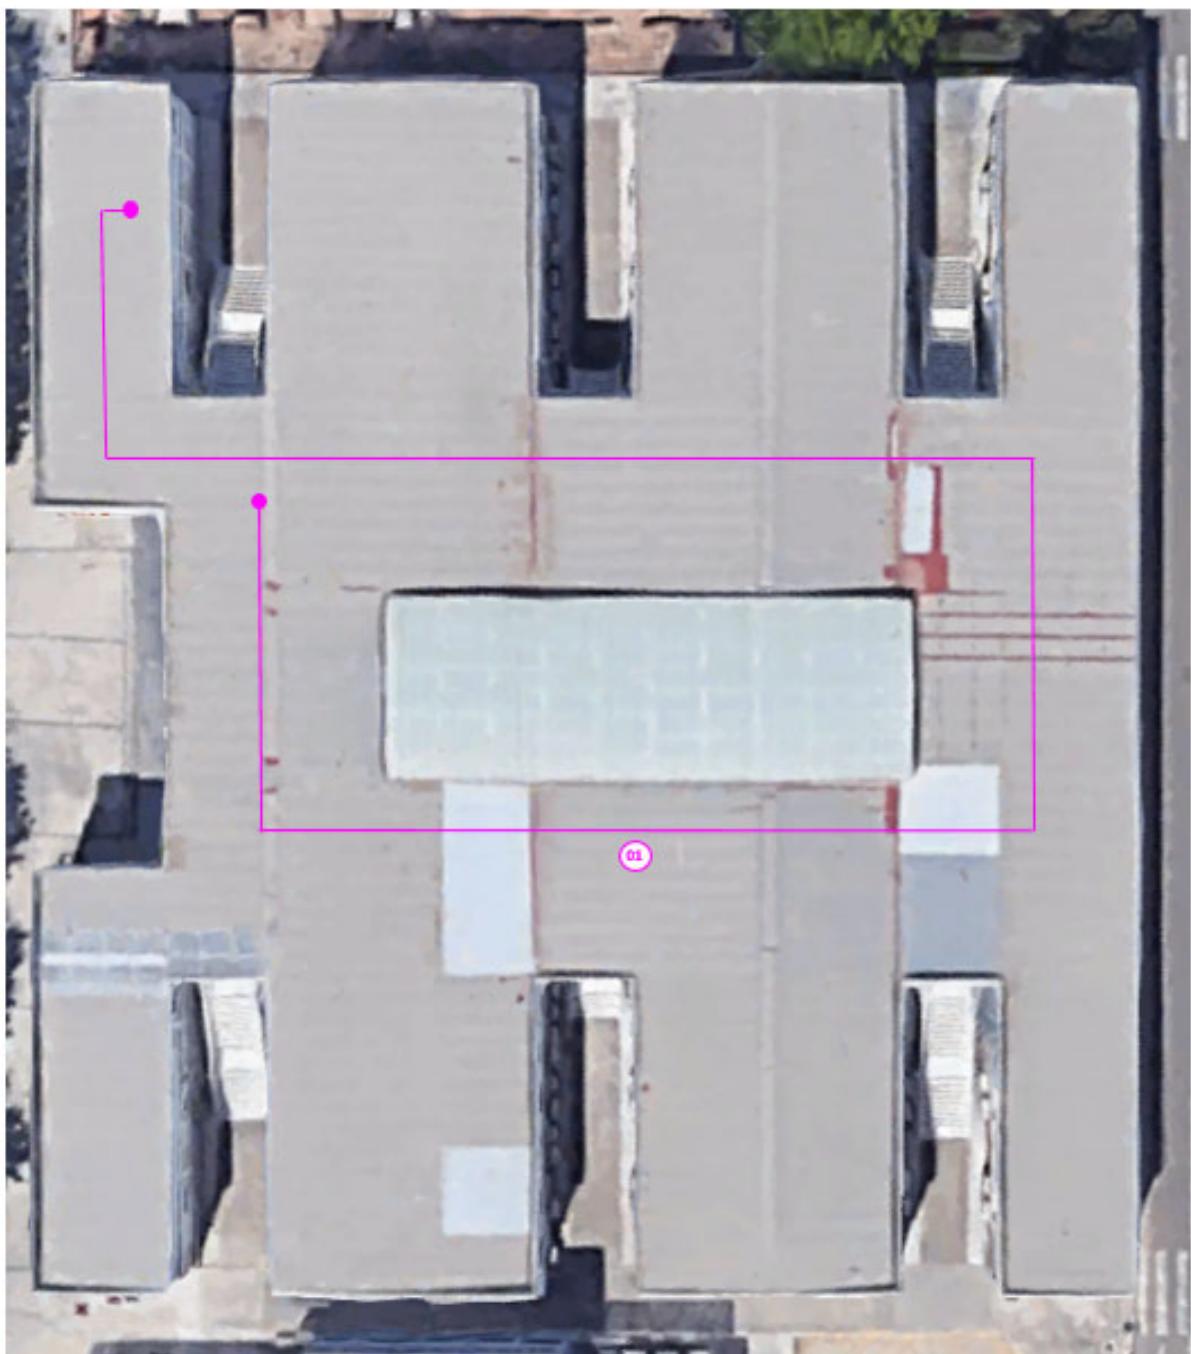



ANEXO: PLANO SITUACIÓN ACTUAL CUBIERTA 8K

